





Első lépések

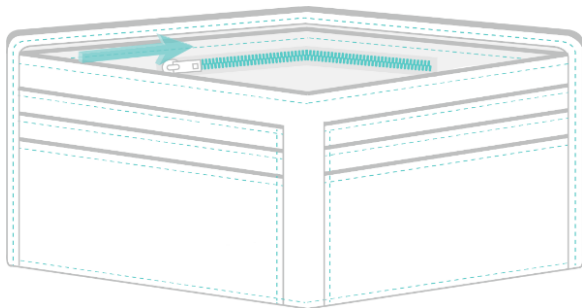

Hajtsa szét a pénztárcát és nyissa ki a cipzárt.


Tipp: Ne érintse meg a cipzárba épített vezetékeket! / Ügyeljen a cipzárba épített vezetékekre!

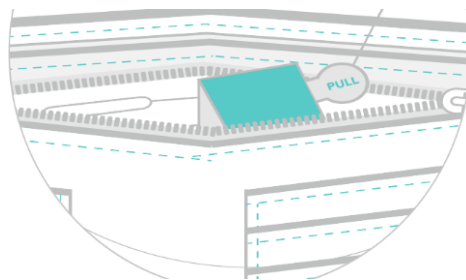

Helyezze be a CR2032 elemet az elemtartó zsebbe, amelyet a pull feliratú füllel tud előhúzni. Majd zárja vissza a cipzárt.

Tipp: A CR2032 elemen található jel (pozitív pólus) legyen Önnel szemben, amikor azt a bal oldalról behelyezi.

Az elemet az egység jobb oldala felől kitolva tudja eltávolítani.

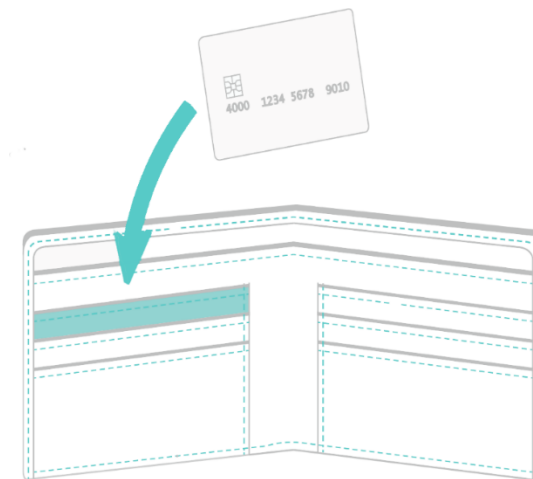


Helyezze be a készpénzét és kártyáit a tárcába.

Tipp: Érdemes a leggyakrabban használt kártyáját a SecurePocket™ feliratú zsebbe helyezni. A SecurePocket™ a képen jelölt zseb.

Kapcsolódás a Walli applikációjához

Töltse le a mobil applikációt, amelyet a Google Store vagy az AppStore áruházakban talál meg.

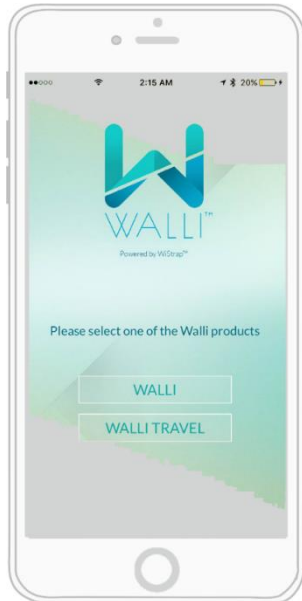

Kérjük válassza ki a Walli Wearables eszközt.


Tipp: A Walli App működéséhez kérjük tartsa bekapcsolva a telefonján a bluetooth kapcsolatot.




Adja meg az eszköz dobozának hátulján található kódot.

Tipp: A kód egy hat jegyű szám, minden Walli eszköz egyedi azonosítója.



Ha nem találja a Walli kódját, válassza ki a Lost your code? opciót, majd koppintson a  gombra.

A Walli összekapcsolása az applikációval

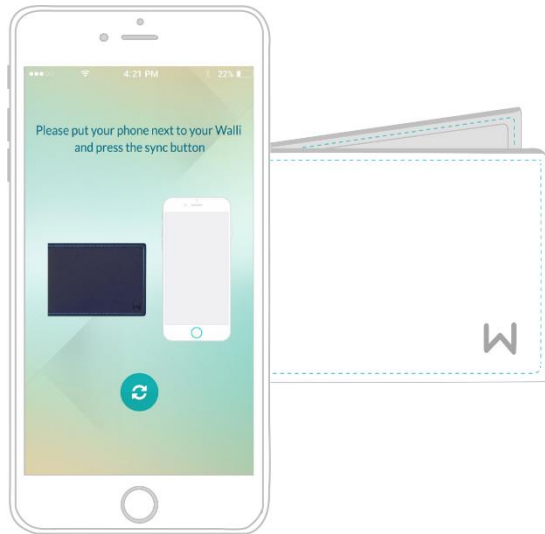

Helyezze az okos tárcát a telefonja közelébe és koppintson a  sync gombra a Walli Apphoz való kapcsolódáshoz.




A kapcsolat létrejött.


Tipp: A kapcsolat fenntartása érdekében a Walli Appot hagyja futni a háttérben és telefonja bluetooth kapcsolatát is tartsa bekapcsolva.

A Walli App funkcióinak használata


Az okos tárcsa megkeresése

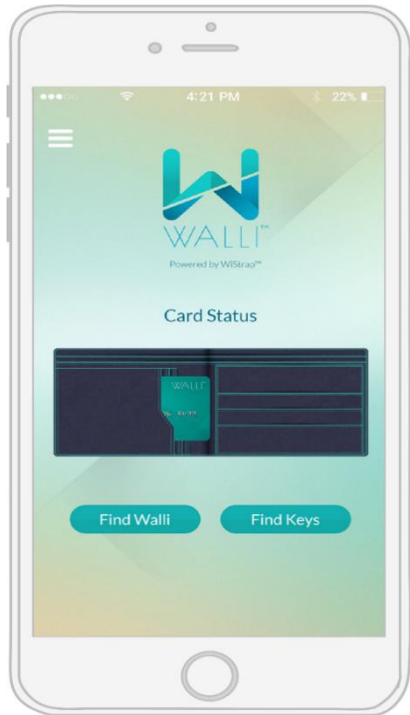

Secure Pocket™ állapota

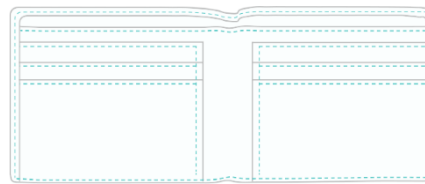



Kártya nélkül

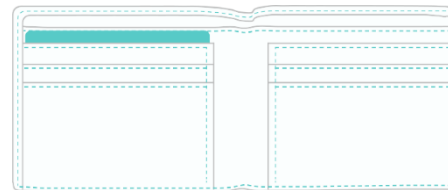

Kártyával

Mobiltelefonja megkeresése

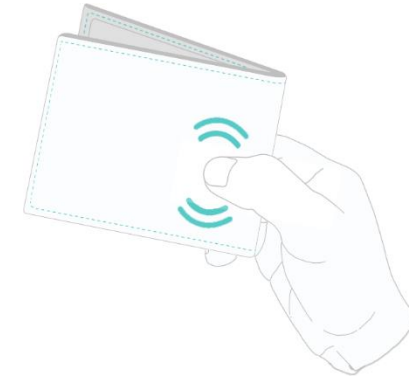

A  Find Walli gombra kattintással tudja aktiválni okos tárcája rezgő funkcióját, amennyiben a tárcája hatótávon belül van.




A Walli App főképernyőjén találja a SecurePocket™ zsebben tartott kártyája állapotkijelzését.


Tipp: Mindig csak egy kártyát tároljon a SecurePocket™ zsebben.




A telefonja megtalálásához fordítsa el tárcáját a képen látható módon és nyomja meg kétszer a benne található rejtett gombot.

Tipp: Nyomásra érezni fogja a gomb benyomódását. A kétszeri megnyomás meglehetősen gyors egymásutánban történjen.

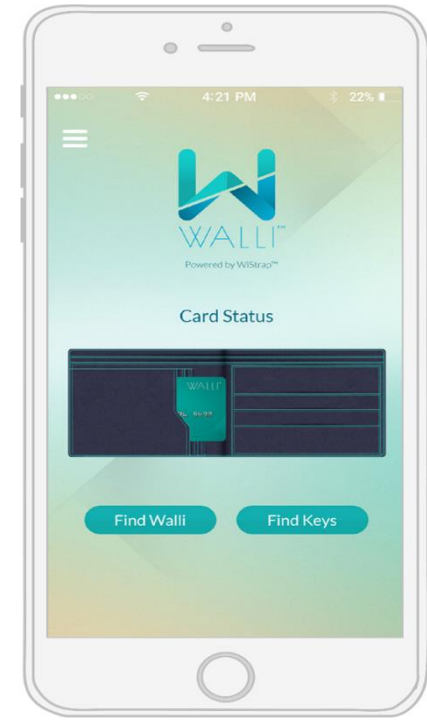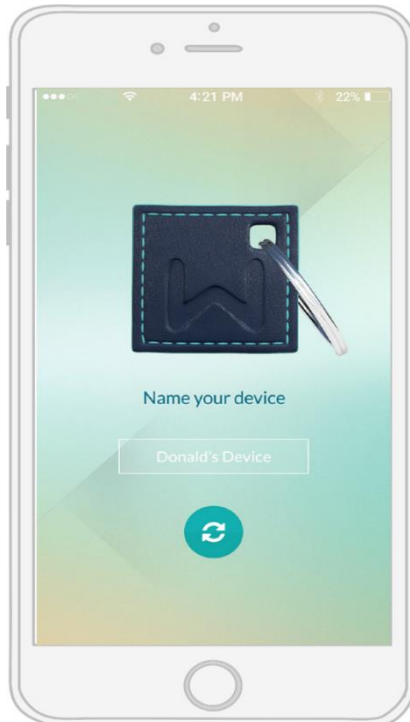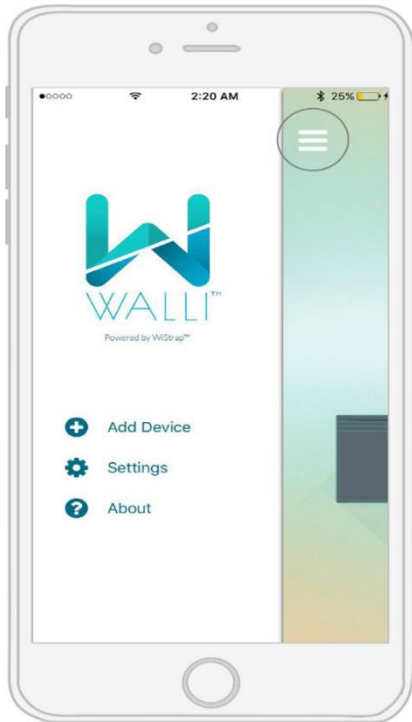A Kulcskereső hozzáadása



A Walli menüjébe való belépéshez koppintson a  ikonra.


A Kulcskereső hozzáadásához koppintson a  ikonra és válassza ki az Add Device >  menüpontot. A Kulcskereső automatikusan kapcsolódni fog. A kulcsai megtalálásához koppintson a  ikonra.

Tipp: Kapcsolódáskor tartsa az okostelefonja közelében a Kulcskereső eszközt, lehetőség szerint mozdulatlanul.

A Walli applikáció beállításai

A Walli applikáció beállításainak segítségével igényei szerint testre szabhatja Walli eszközét.

Értesítések

 > Settings > Notifications

Range

Beállíthatja azt a távolságot, amelynél szeretne értesítést kapni pénztárcája elvesztéséről. Ez a távolság változhat a környezetétől függően.

Tipp: Érdemes a FAR beállítást használni a hamis riasztások elkerülése érdekében.


Card Notification Timer

Beállíthatja azt az időt, mely után értesítést szeretne kapni a SecurePocket™ zsebből eltávolított kártyáról.

Alerts

Különböző értesítési hangokat és zenét állíthat be. Használja a HIGH beállítást a legfigyelemfelkeltőbb hangokhoz.

Last Known Location

 > Settings > Last Known Location.

Itt tudja ellenőrizni azt a helyet, ahol pénztárcája utoljára kapcsolódott az applikációhoz.

Wifi Silent Zone

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Walli applikáció néma üzemmódba kapcsol minden alkalommal, amikor ehhez a Wifi hálózathoz kapcsolódik a telefonja.

Tipp: Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha nagyobb területű otthonában, az otthoni Wifi hálózathoz kapcsolódva nem szeretne értesítéseket kapni. Mikor a telefonja megszakítja a kapcsolatot ezzel a Wifi hálózattal, az applikáció automatikusan kilép a néma üzemmódból.

Back Pocket Mode

Minden értesítés hangot elnémít, de az értesítések megjelennek a Walli applikációban.

Tipp: Ez a mód olyan környezetben lehet hasznos, ahol sok vezeték nélküli eszköz fordul elő és jeleik hamis értesítéseket okozhatnak a Walli applikációban.

Battery

Az akkumulátor állapotát ellenőrizheti

Tipp: Néhány pillanatig eltarthat, mire a megfelelő szint megjelenik.

A Walli mostmár készen áll a használatra!

További információ:
www.mywalli.com/setup